

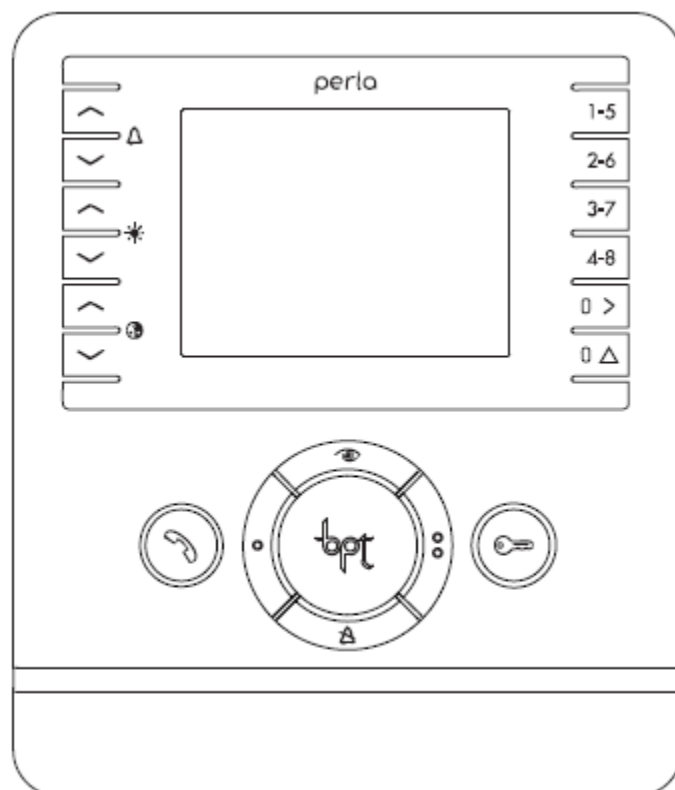


PEV/01 – hlasitý videotelefon PERLA

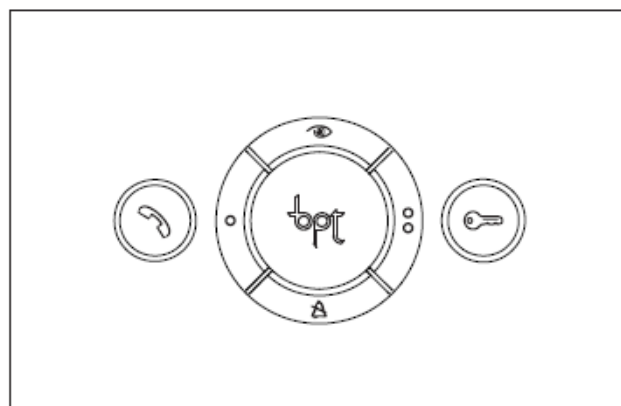

Záruční údaje

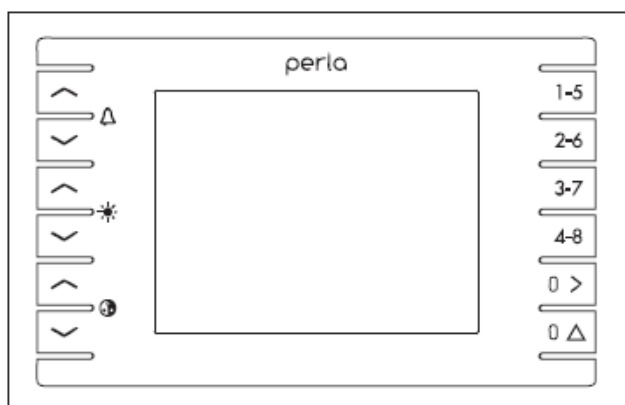

	Nastavení hlasitosti vyzvánění		Aktivace / deaktivace komunikace (modrá LED)
	Jas ¹		Uvolnění zámku (modrá LED) ²
	Kontrast ¹		Aktivace vstupního panelu ³
1÷8	Tlačítka pro vnitřní komunikaci		Tlačítko pro pomocnou funkci 2 / volání na recepci
>	Výběr telefonů 5÷8 (zelená LED)		Vypnutí vyzvánění / mikrofonu
	Tíseň (červená LED)		Pomocný výstup 1 ⁴

1 – Funkce je k dispozici pouze při aktivovaném displeji.


2 – V systémech podporujících tuto funkci je během volání ze vstupního panelu nebo při aktivaci z monitoru trvale rozsvícená modrá LED, která indikuje otevřené dveře.

3 – Funkce je k dispozici pouze, když linka je volná.


4 – Funkce může být k dispozici i v případě neaktivované komunikace.

Standardní funkce


Odpověď na volání

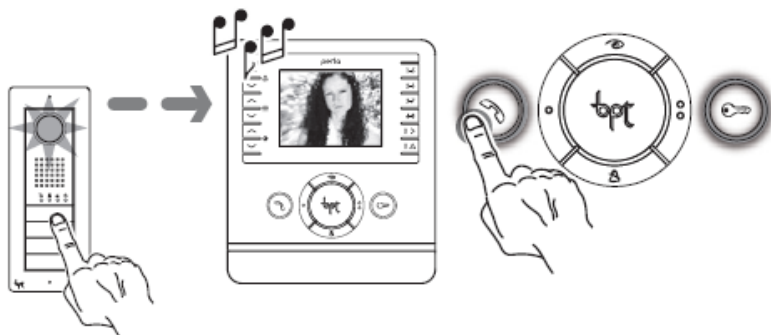


Odpověď na volání

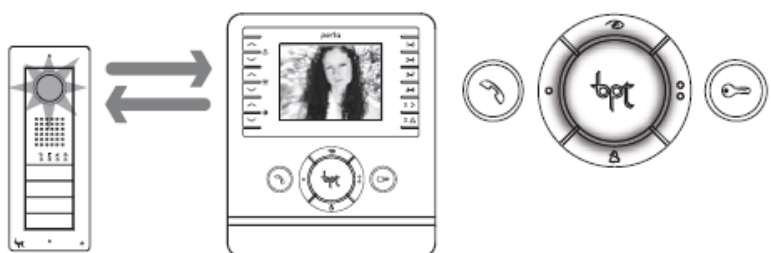


Komunikace aktivní

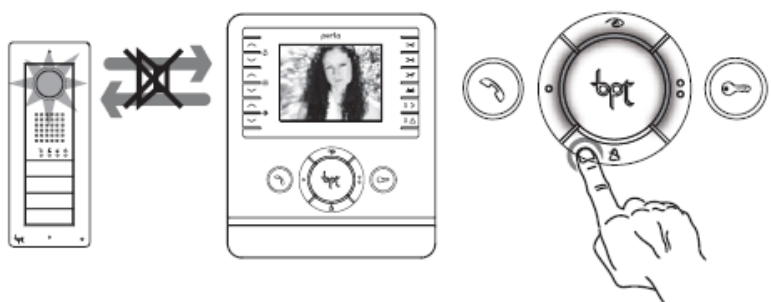

Přerušení komunikace audio se vstupním panelem

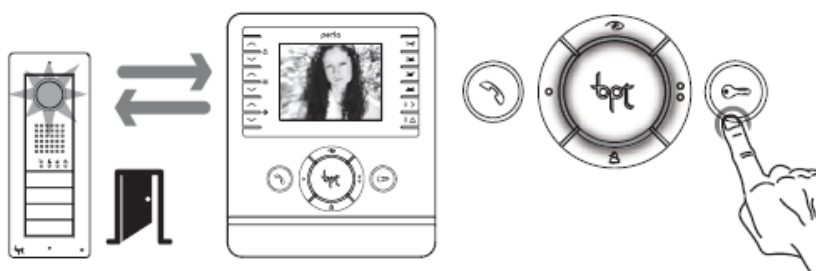

Zobrazení uvolnění zámku na panelu

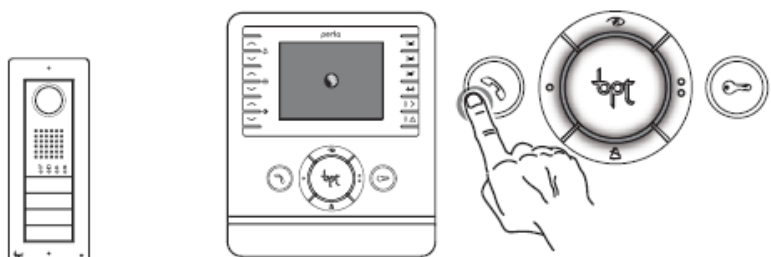

Konec komunikace


Aktivace systému z monitoru



Pro aktivaci video ze vstupního panelu stiskněte tlačítko.




V systémech s více vstupními panely tiskněte tlačítko opakovaně, abyste získaly obraz ze všech vstupních panelů (postupně).

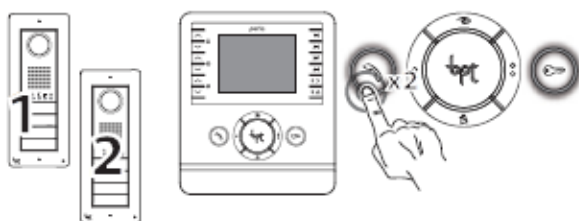

Pro ukončení komunikace stiskněte 2x tlačítko nebo vyčkejte uplynutí timeoutu (max. 60").

Funkce, které jsou k dispozici během hovoru nebo při aktivaci z monitoru

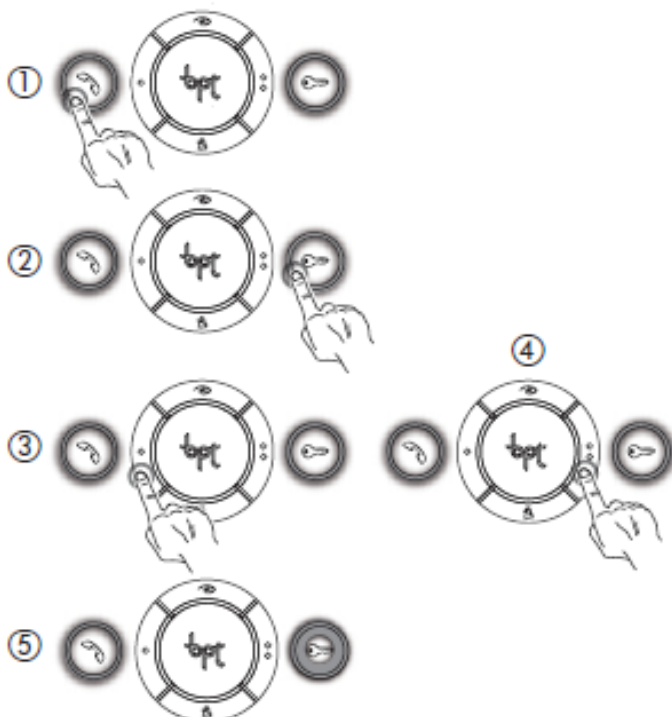



Aktivace audio ze vstupního panelu ①, uvolnění zámku vybraného vstupního panelu ②, aktivace pomocných funkcí ③, ④.


V systémech podporujících funkci signalizace otevřených dveří svítí trvale modrá LED, pokud jsou otevřeny ⑤.

Zákaz vyzvánění







Pro vypnutí vyzvánění stiskněte tlačítko . Rozsvítí se odpovídající LED a budou zakázány všechny typy vyzvánění; následně, při volání ze vstupního panelu, se aktivuje POUZE video. Pro opětovné povolení funkce vyzvánění stiskněte znovu .

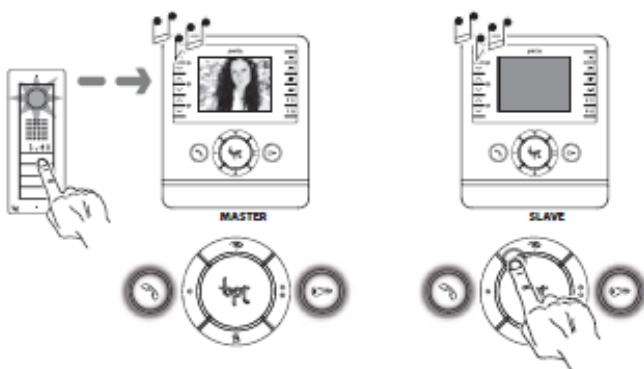Přepínání funkce video




V případě současného volání na více monitorů budou všechny vyzvánět, ale video bude aktivováno pouze na monitoru konfigurovaném jako „MASTER“.

Nicméně, je možné přepnout obraz na „SLAVE! Monitor stisknutím tlačítka . Pro aktivaci audio komunikace, jednoduše stiskněte .

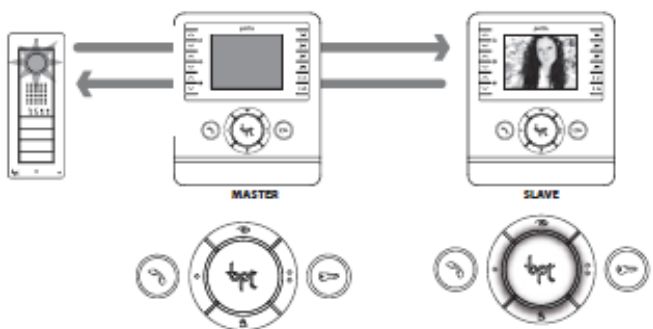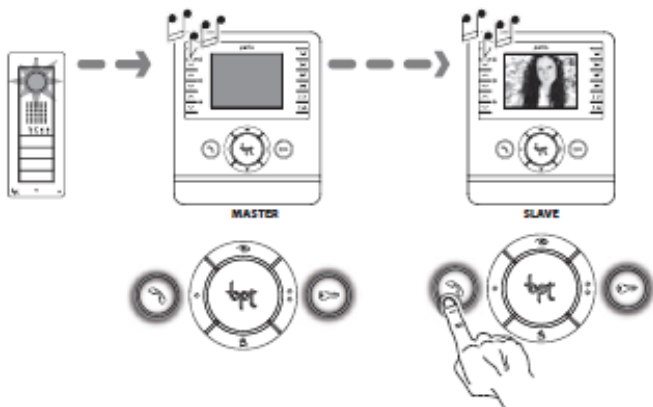



Funkce vnitřního volání

Tlačítka interkomu

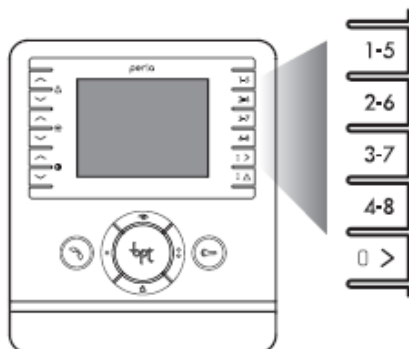

Pro volání vnitřního účastníka stiskněte příslušné tlačítko 1 až 4, nebo nejdříve tlačítko > (LED svítí) a volejte účastníky 5 až 8.

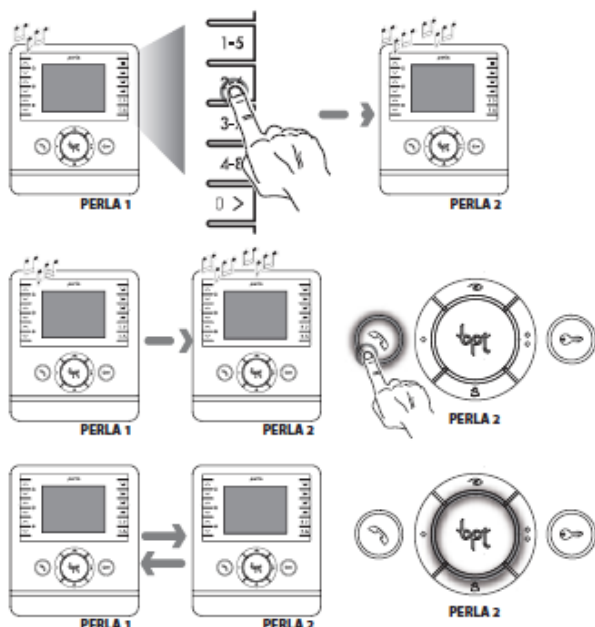


Po volbě příslušného účastníka se volajcímu signalizuje volný tón a volanému vyzvání monitor předem vybranou melodií. Pro aktivaci audio komunikace stiskněte .


Během komunikace mezi monitory je případné volání ze vstupního panelu signalizováno krátkým pípnutím každých 5 sekund.

Rozsvícení zelené LED na 2 s a 3 pípnutí za sebou indikují, že volání nemůže být uskutečněno, protože linka je obsazena.


Změna melodii

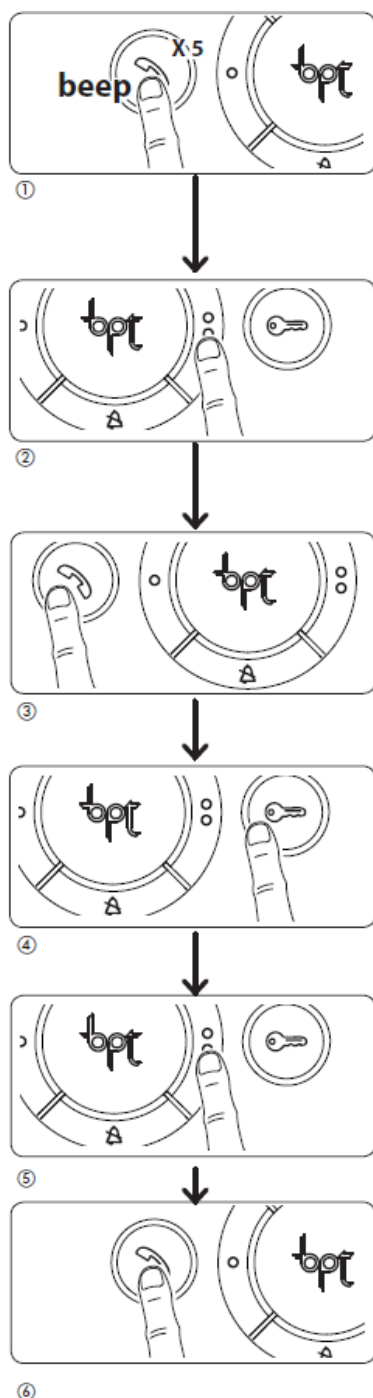

Vstup do programovacího módu


Stiskněte tlačítko  5x během 5 s. Krátký akustický signál potvrdí vstup do programovacího módu ①.

Programování melodie přiřazené volání ze vstupního panelu (1 akustický signál)

Obr ② Tlačítko  postupně přehrává různé melodie, na konci přehrávání každé melodie s ozve krátké pípnutí.


Výběr melodie potvrdíme tlačítkem  přejde se na další krok


Programování melodie přiřazené dveřnímu zvonku (2 akustické signály)

Obr ④ Tlačítko  postupně přehrává různé melodie, na konci přehrávání každé melodie s ozvou dvě krátké pípnutí.

Výběr melodie potvrdíme tlačítkem  přejde se na další krok

Programování počtu vyzvánění (3 akustické signály)


Obr ⑤. Stiskněte tlačítko  tolikrát, kolik vyzvánění chcete naprogramovat (1 až 6) 3 s po posledním stisku se zvolená melodie přehraje naprogramovaným počtem vyzvánění.


Výběr potvrdíte tlačítkem  přejde se na další na první krok.

Ukončení programování


Stisk  potvrdí změnu nastavení a ukončí programovací režim

Předání hovoru

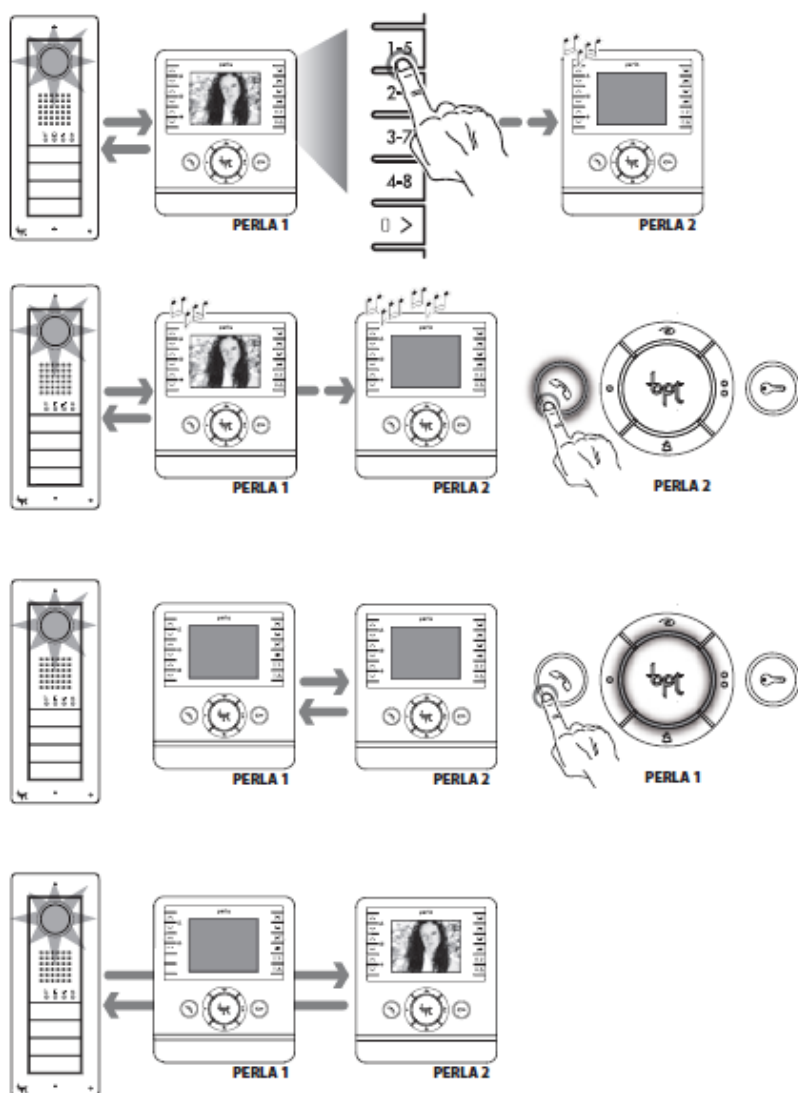



Při aktivní komunikaci vyberte účastníka, jemuž chcete přepojit hovor (volajícímu se signalizuje volný tón a volanému vyzvání monitor předem vybranou melodií). Pro aktivaci audio komunikace stiskněte .


Recepční funkce


 Popsané funkce jsou dostupné pouze v systémech s instalovanou ústřednou.


Volání do recepce

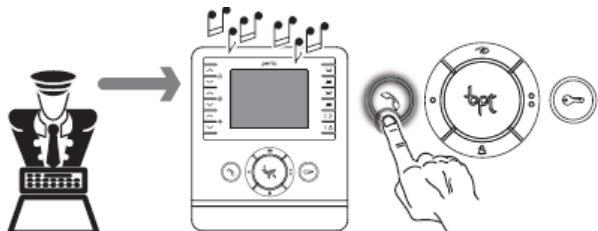

Pro odpověď na volání recepčního stiskněte .

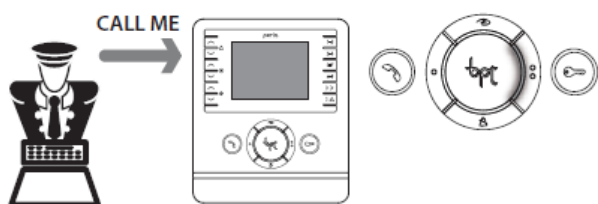



Volání uživatel recepce je signalizováno LED Aux2 . LED zhasne, jakmile je spojení s recepcí uskutečněno.

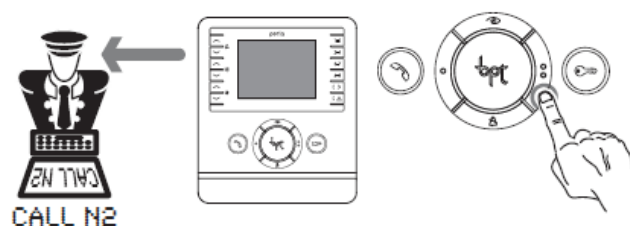


Volání recepce.

Volání do recepce

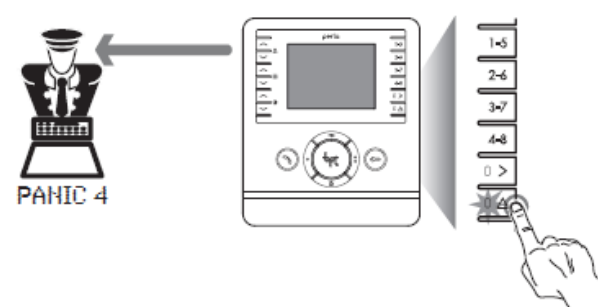


Stiskněte tlačítko  na dobu nejméně 1 s, až akustický signál (pípnutí) je přijat. Na monitoru se rozsvítí rudá LED jako potvrzení „PANIK“ signálu recepce. Zároveň se recepčnímu zobrazí číslo volajícího. Rudá LED zůstane rozsvícená až do zpětného zavolání z recepce. Signalizace „PANIK“ má absolutní prioritu před všemi ostatními voláními.

Signalizace poplachu

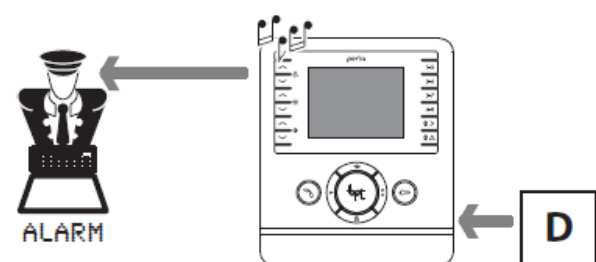


Pokud je k poplachovému vstupu monitoru připojen externí poplachový snímač, jeho aktivace způsobí přerušovaný akustický signál v recepci po dobu asi 10 s.


Změna melodii

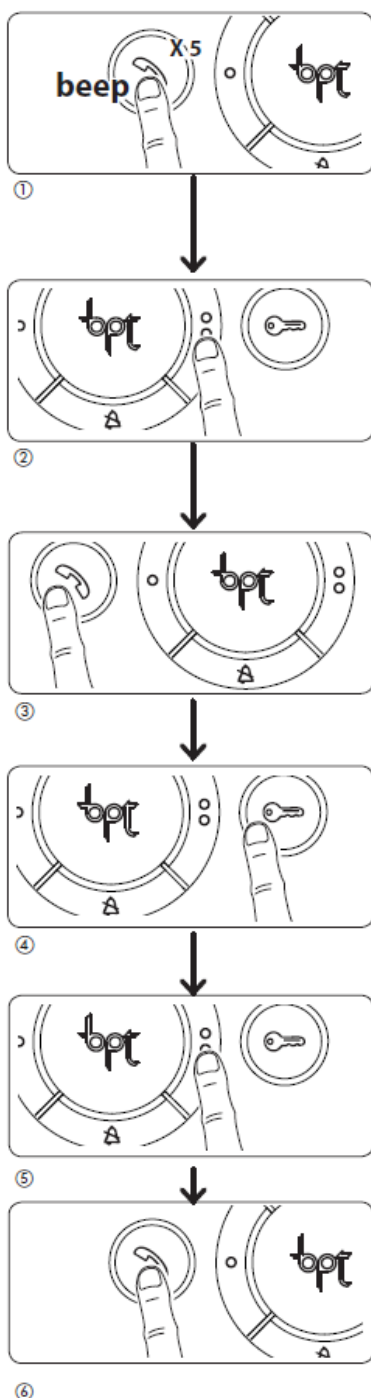

Vstup do programovacího módu


Stiskněte tlačítko  5x během 5 s. Krátký akustický signál potvrdí vstup do programovacího módu ①.

Programování melodie přiřazené volání ze vstupního panelu (1 akustický signál)

Obr ② Tlačítko  postupně přehrává různé melodie, na konci přehrávání každé melodie s ozve krátké pípnutí.


Výběr melodie potvrdíme tlačítkem  přejde se na další krok


Programování melodie přiřazené dveřnímu zvonku (2 akustické signály)

Obr ④ Tlačítko  postupně přehrává různé melodie, na konci přehrávání každé melodie s ozvou dvě krátké pípnutí.

Výběr melodie potvrdíme tlačítkem  přejde se na další krok


Programování počtu vyzvánění (3 akustické signály)

Obr ⑤. Stiskněte tlačítko  tolikrát, kolik vyzvánění chcete naprogramovat (1 až 6) 3 s po posledním stisku se zvolená melodie přehraje naprogramovaným počtem vyzvánění.

Výběr potvrdíte tlačítkem  přejde se na další na první krok.

Ukončení programování

Stisk  potvrdí změnu nastavení a ukončí programovací režim

 Pro čištění monitoru používejte pouze měkký suchý nebo navlhčený hadřík, nikdy nepoužívejte chemická rozpouštědla!

Likvidace

Ujistěte se, že obalový materiál nebude volně zanechán v prostředí, ale že dojde k jeho likvidaci v souladu s právními předpisy platnými v zemi použití výrobku. Po skončení životnosti zařízení je nutné zajistit, aby nebylo volně ponecháno v prostředí. Likvidace zařízení musí být provedená v souladu s platnými právními předpisy s tím, že se doporučuje recyklace jeho součástí. U komponentů, které mají být recyklovány, je vyznačen symbol a značka materiálu.